

注释 1: 要重置 MC65, 请同时按下 1 键、9 键和电源按钮。



無疑 使用此键可以访问键盘上的蓝色功能键。 > 按蓝键一次,后面跟随另一个键,可激活此模式。

橙键 使用此键可以访问第二层字符。

• 琥珀色快速闪烁: 充电时出错

数字键盘

> 按橙键一次,可将键盘锁定为字母状态。 > 再按一次橙键,则返回到正常状态。

使用此键访问第二层字符和操作。 按橙键一次以暂时激活此状态,然后按另一个键。 再按橙键一次,可锁定此模式。 第三次按橙键,则解除锁定。

导航键

功能键

5 结束键

4 扫描/操作按钮

• 绿色: RF 处于活动状态



字母数字键盘

WAN 无线通讯状态 LED 指示器:

6 橙键

7 背光

8 蓝键

10 开始菜单

使用此键可以访问键盘上的蓝色功能键。 > 按蓝键一次以暂时激活此状态,然后按另一个键。

再按蓝键一次,可锁定此模式。

> 第三次按蓝键,则解除锁定。

9 确定




安装 MicroSD 卡 (可选)

取下手提带。

提起胶制卡盖。

将 SIM 卡架滑到解锁位置。 提起 SIM 卡架。

. 小心提起 microSD 卡架。 . 将 microSD 卡插入卡架。




____胶制卡盖__

microSD 卡架

如图所示, microSD 卡的正确位置应当是 卡接头(即,金色触点)面朝外。

小心放下 microSD 卡架, 直到卡入




安装 SIM 卡 (可选)


将 SIM 卡插入 SIM 卡架。



SIM 卡的正确位置 — 卡接头(即,金色触点) 面朝外,斜角一端朝插入的相反方向。

-) 放下 SIM 卡架。
- 10. 向下滑动 SIM 卡架以锁定到位。
- 1. 合上胶制卡盖。
- 2. 安装电池。

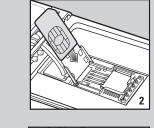

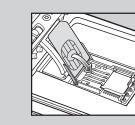

安装电池



取出电池

按住电源按钮并保持大约10秒钟。


松开电源按钮。数据采集 LED 指示 器将呈红色亮起。

LED 指示器熄灭时, 取下手提带。

将电池锁滑到右边。电池将略微

握住电池,将电池提离 MC65。



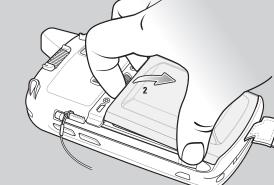

为 MC65 充电

使用 MC65 之前, 请确保电池已充满电。

使用单槽 USB 通讯座或四槽通讯座(仅限 于充电或以太网通讯座)为 MC65 中的 电池充电。

您还可以使用仅用于充电的电缆和 USB/ 充电电缆为 MC65 充电。

使用单槽通讯座为备用电池充电。

稳定琥珀色 = 电池充满电

为电池充电

充电。

使用四槽电池充电器单独为电池

: 3600 mAh 电池完成充电所用时间不超过六小时。

琥珀色快速闪烁 = 充电时出错

● 充电/电池状态 LED 指示器 琥珀色慢速闪烁 = 正在充电

- 轻触 Start (开始) > Settings (设置) > Connections (连接) > Phone Network Setup(手机网络设置)。

- 5. 轻触 Yes (是) 以开始激活。
- 6. 用现有手机致电运营商,请求无线激活。
- 7. 在话务员指示时,按 Activate Now (立即激活)按钮

CDMA 激活

GSM/UMTS 激活

接和 MMS 连接信息。

按电源按钮以打开 MC65。

在 CDMA 网络上激活 MC65: . 按电源按钮以打开 MC65。

3. 在 CDMA 选项卡上,从首选网络选项中选择运营商。 4. 轻触 Start Activation (开始激活) 按钮。

有关激活 MC65 的详细信息,请参阅《*MC65 综合指南*》。

如果已插入所支持运营商的 SIM 卡. MC65 将检测到已插入并激活的

如果插入不支持的运营商的 SIM 卡. MC65 将检测到已插入并激活的

SIM 卡,并在 GSM/UMTS 网络中将其激活,但是必须手动配置数据连

SIM 卡, 然后在 GSM/UMTS 网络上激活并配置数据连接

更多相关信息,请参阅《MC65综合指南》。

有关 MC65 的详细信息

请访问摩托罗拉网站 http://www.zebra.com/MC65

MC65 的设置、使用和故障排除

MC65 用户指南和综合指南

提供网址: http://www.zebra.com/support

有关核准的应用程序,请访问摩托罗拉网站。 http://www.zebra.com/MC65

与主机连接和同步

主机上提供了 Active Sync® 帮助。要查看帮助,请启动 Active Sync®,单击 "Help - Microsoft ActiveSync Help"(帮助 - Microsoft ActiveSync 帮助)。 以下网站提供了 ActiveSync 软件:http://www.microsoft.com/windowsmobile 关于在 MC65 上使用程序的信息 在特定程序中轻触 Start - Help (开始 - 帮助)

服务和保修声明

MC65 规章指南

随 MC65 提供,并可在以下网站访问: http://www.zebra.com/support



Zebra Technologies Corporation Lincolnshire, IL U.S.A

Zebra 和 Zebra 头像是 ZIH Corp.的注册商标。 Symbol 徽区是 Symbol Technologies, Inc.的注册商区,区公司是一家 Zebra 技区公司。 © 2015 Symbol Technologies, Inc.




72-134041-02SC 版本 A — 2015 年 2 月

安装 ActiveSync®

请从 http://www.microsoft.com 下载 ActiveSync® 4.5 或更高版本,并按照 指示将 Active Sync 安装到主机中。

与主机通讯

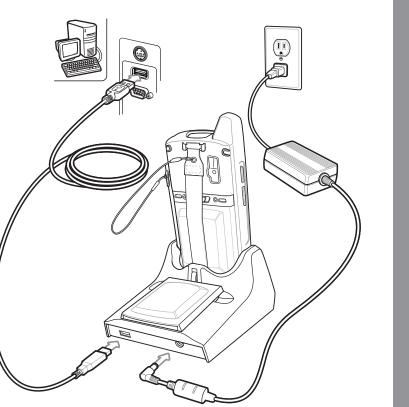


建立连接关系

按照屏幕上的 ActiveSync 指示,建立 MC65 与主机之间的连接。

http://www.zebra.com/MC65

屏幕保护膜 四槽电池充电器 仅用于充电的电缆 USB/充电电缆

触发开关把手



不使用屏幕保护膜可能会影响设备的承保年限。

有关详细信息和采购详情,请与当地的客户经理 或 Zebra 联系。部件号: KT-67525-01R 屏幕


MC65 最初已提供一张屏幕保护膜。

四槽通讯座(仅限于充电)

四槽以太网通讯座

保护膜3张/包。


• 防磨损,耐化学腐蚀 • 降低眩光 • 使设备的屏幕新亮如初 • 安装快速简便

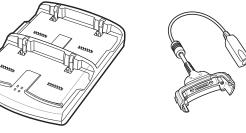








汽车充电电缆















成像

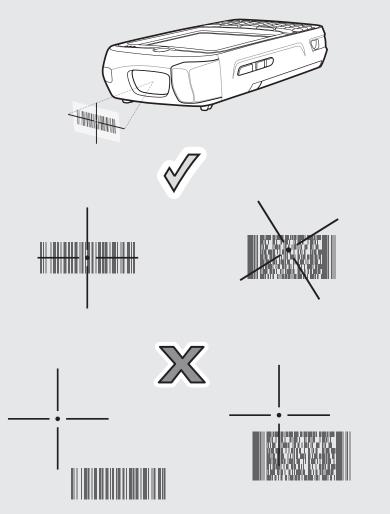

摄像头解码






4. 稳定握住 MC65, 直到听到"快门声"。

GPS 信息

使用 MC65 的 GPS 功能时:



- 如果视野不清晰,可能需要更长时间才能获取人造卫星信号,因而可能导 致 MC65 不能很快估算初始位置。
- 请在移动之前获取人造卫星定点
- 不用时请关闭 GPS 应用程序。



